

Merkblatt A103.00

Gummidichtung-Reisschnur entfernen

Bei schwer oder streng schliessenden Türen, kann zur Reduzierung des Dichtungsdrucks, bei der Standard Keller Zargen Gummidichtung ZA90-EPDM, die Reisschnur entfernt werden.

Bei den Sonder-Gummidichtungen TPE- grau, weiss und QF (Querfalz) ist dies nicht möglich.

Hinweis: Bei entfernen der Reisschnur, können die DB-Werte ändern.

Zargendichtung ZA90 mit Reisschnur eingebaut in einer OS-Zarge mit geschlossener Türe.




Dichtungstyp prüfen



Trennstellen (rot)



Mit einem Seitenschneider oder einer Gummischere, die Gummidichtung an einer der gekennzeichneten Trennstellen einschneiden.

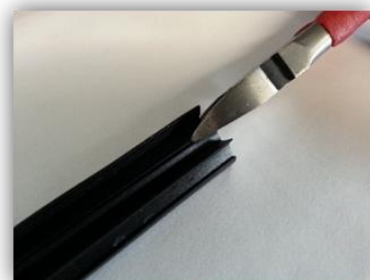


Merkblatt A103.00

Die Reisschnur ist nun auf einer Seite lose.



Mit einem Seitenschneider oder einer Gummischere, die Gummidichtung an der zweiten gekennzeichneten Trennstelle einschneiden.
Wichtig, den Steg sauber bei den Einkerbungen einschneiden.

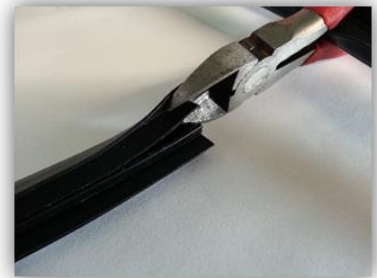

Die Reisschnur ist auf beiden Seiten an der Trennstelle lose.



Nun die Reisschnur langsam und gleichmässig herausziehen.



Die Reisschnur vorsichtig herausziehen, beim schnellen herausreißen, kann die Dichtung beschädigt werden.



Merkblatt A103.00

Die Dichtung ohne Reisschnur.



Zargendichtung ZA90 ohne Reisschnur eingebaut in einer OS-Zarge mit geschlossener Türe.

