



**Bandsitz an Türen mit Überschlag (Zarge Einfachfalz)**

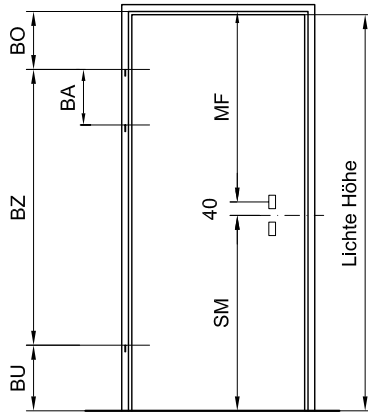

| Stahlzarge ohne Schwelle |      |                                      |      |                      |      |                |                     |                |                 |             |             |
|--------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------|------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Türhöhe                  |      | Zargenfalzhöhe<br>OFF Aufschlagseite |      | Lichte Höhe<br>Zarge |      | BO             | BZ                  | BU             | BA              | MF          | SM          |
| von - bis<br>(mm)        |      | von - bis<br>(mm)                    |      | von - bis<br>(mm)    |      | Band 1<br>(mm) | Band 1 zu 2<br>(mm) | Band 2<br>(mm) | Band 3<br>asym. |             |             |
| 1600                     | 1650 | 1602                                 | 1652 | 1585                 | 1635 | 241            | 1150                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| 1651                     | 1859 | 1653                                 | 1861 | 1636                 | 1844 | 241            | 1310                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| 1860                     | 2110 | 1862                                 | 2112 | 1845                 | 2095 | 241            | 1435                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| <b>2015</b>              |      | <b>2017</b>                          |      | <b>2000</b>          |      | 241            | 1435                | 341            | 350             | <b>937</b>  | <b>1040</b> |
| 2111                     | 2235 | 2113                                 | 2237 | 2096                 | 2220 | 241            | 1560                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| <b>2112</b>              |      | <b>2112</b>                          |      | <b>2097</b>          |      | 241            | 1560                | 313            | 350             | <b>1034</b> | <b>1040</b> |
| 2236                     | 2260 | 2238                                 | 2362 | 2221                 | 2345 | 241            | 1685                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| 2361                     | 2485 | 2363                                 | 2487 | 2346                 | 2470 | 241            | 1810                | var.           | 350             | var.        | 1040        |

**Bandsitz an Türen mit Überschlag (Zarge Einfachfalz)**

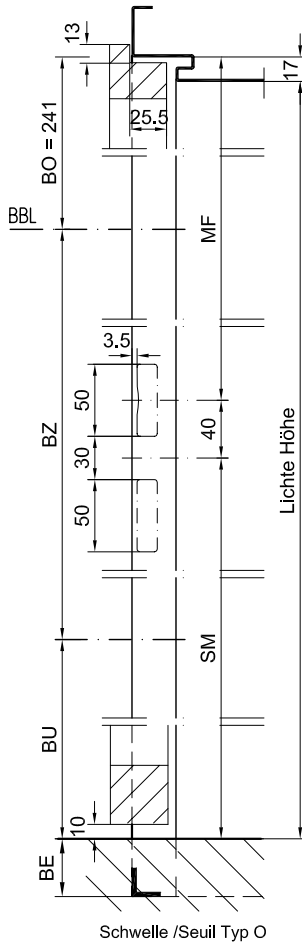

| Stahlzarge mit Schwelle >Spiegelbündig< oder >Dichtungsbündig< |      |                                      |      |                      |      |                |                     |                |                 |             |             |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------|------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Türhöhe                                                        |      | Zargenfalzhöhe<br>OFF Aufschlagseite |      | Lichte Höhe<br>Zarge |      | BO             | BZ                  | BU             | BA              | MF          | SM          |
| von - bis<br>(mm)                                              |      | von - bis<br>(mm)                    |      | von - bis<br>(mm)    |      | Band 1<br>(mm) | Band 1 zu 2<br>(mm) | Band 2<br>(mm) | Band 3<br>asym. |             |             |
| 1600                                                           | 1650 | 1602                                 | 1652 | 1565                 | 1615 | 241            | 1150                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| 1651                                                           | 1859 | 1653                                 | 1861 | 1616                 | 1824 | 241            | 1310                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| 1860                                                           | 2110 | 1862                                 | 2112 | 1825                 | 2075 | 241            | 1435                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| <b>2015</b>                                                    |      | <b>2017</b>                          |      | <b>1980</b>          |      | 241            | 1435                | 321            | 350             | <b>937</b>  | <b>1020</b> |
| 2111                                                           | 2235 | 2113                                 | 2237 | 2076                 | 2020 | 241            | 1560                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| <b>2112</b>                                                    |      | <b>2112</b>                          |      | <b>2077</b>          |      | 241            | 1560                | 293            | 350             | <b>1034</b> | <b>1020</b> |
| 2236                                                           | 2260 | 2238                                 | 2362 | 2201                 | 2325 | 241            | 1685                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| 2361                                                           | 2485 | 2363                                 | 2487 | 2326                 | 2450 | 241            | 1810                | var.           | 350             | var.        | 1020        |

**Bandsitz an Türen stumpf einschlagend (Zarge Einfachfalz)**

| Stahlzarge ohne Schwelle |      |                                      |      |                      |      |                |                     |                |                 |             |             |
|--------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------|------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Türhöhe                  |      | Zargenfalzhöhe<br>OFF Aufschlagseite |      | Lichte Höhe<br>Zarge |      | BO             | BZ                  | BU             | BA              | MF          | SM          |
| von - bis<br>(mm)        |      | von - bis<br>(mm)                    |      | von - bis<br>(mm)    |      | Band 1<br>(mm) | Band 1 zu 2<br>(mm) | Band 2<br>(mm) | Band 3<br>asym. |             |             |
| 1600                     | 1637 | 1612                                 | 1649 | 1595                 | 1632 | 241            | 1150                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| 1638                     | 1846 | 1650                                 | 1858 | 1633                 | 1841 | 241            | 1310                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| 1847                     | 2097 | 1859                                 | 2109 | 1842                 | 2092 | 241            | 1435                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| <b>1985</b>              |      | <b>1997</b>                          |      | <b>1980</b>          |      | 241            | 1435                | 321            | 350             | <b>917</b>  | <b>1040</b> |
| <b>2005</b>              |      | <b>2017</b>                          |      | <b>2000</b>          |      | 241            | 1560                | 341            | 350             | <b>937</b>  | <b>1040</b> |
| <b>2082</b>              |      | <b>2094</b>                          |      | <b>2077</b>          |      | 241            | 1560                | 418            | 350             | <b>1014</b> | <b>1040</b> |
| 2098                     | 2222 | 2110                                 | 2234 | 2093                 | 2217 | 241            | 1685                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| 2223                     | 2347 | 2235                                 | 2359 | 2218                 | 2342 | 241            | 1810                | var.           | 350             | var.        | 1040        |
| 2348                     | 2472 | 2360                                 | 2484 | 2343                 | 2467 | 241            | 1810                | var.           | 350             | var.        | 1040        |

**Bandsitz an Türen stumpf einschlagend (Zarge Einfachfalz)**

| Stahlzarge mit Schwelle |      |                                      |      |                      |      |                |                     |                |                 |             |             |
|-------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------|------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Türhöhe                 |      | Zargenfalzhöhe<br>OFF Aufschlagseite |      | Lichte Höhe<br>Zarge |      | BO             | BZ                  | BU             | BA              | MF          | SM          |
| von - bis<br>(mm)       |      | von - bis<br>(mm)                    |      | von - bis<br>(mm)    |      | Band 1<br>(mm) | Band 1 zu 2<br>(mm) | Band 2<br>(mm) | Band 3<br>asym. |             |             |
| 1600                    | 1637 | 1612                                 | 1649 | 1575                 | 1612 | 241            | 1150                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| 1638                    | 1846 | 1650                                 | 1858 | 1613                 | 1821 | 241            | 1310                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| 1847                    | 2097 | 1859                                 | 2109 | 1822                 | 2072 | 241            | 1435                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| <b>1985</b>             |      | <b>1997</b>                          |      | <b>1960</b>          |      | 241            | 1435                | 301            | 350             | <b>917</b>  | <b>1020</b> |
| <b>2005</b>             |      | <b>2017</b>                          |      | <b>1980</b>          |      | 241            | 1560                | 321            | 350             | <b>937</b>  | <b>1020</b> |
| <b>2082</b>             |      | <b>2094</b>                          |      | <b>2057</b>          |      | 241            | 1560                | 398            | 350             | <b>1014</b> | <b>1020</b> |
| 2098                    | 2222 | 2110                                 | 2234 | 2073                 | 2197 | 241            | 1685                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| 2223                    | 2347 | 2235                                 | 2359 | 2198                 | 2322 | 241            | 1810                | var.           | 350             | var.        | 1020        |
| 2348                    | 2472 | 2360                                 | 2484 | 2323                 | 2447 | 241            | 1810                | var.           | 350             | var.        | 1020        |

BBL = Bandbezugslinie / BO = Bandmass oben / BZ = Bandzwischenmass / BU = Bandmass unten  
 BA = 3. Band asymmetrisch / MF = Mitte Falle / SM = Schlossmass

|          |                   |                   |
|----------|-------------------|-------------------|
| CAD A4   | Gezeichnet<br>RLI | Datum<br>05.07.05 |
| Massstab | Geändert<br>RLI   | Datum<br>10.02.10 |

**Bandsitz für MORALT-Türen**  
 Typen gemäss Beiblatt T0012-2

**Mesures de fiche pour portes MORALT**  
 types selon notice T0012-2

|              |            |
|--------------|------------|
| Typ          |            |
| Plan no.     | Seite/page |
| <b>T8103</b> |            |

